

EINBAUANLEITUNG

FÜR STADTBÄUME



GROSSFLÄCHIGE TIEFEN-
BELÜFTUNG UND BEWÄSSERUNG



AUSGEZEICHNETE LUFT-
UND WASSERDRAINAGE



EINFACHE UND SCHNELLE
VERLEGUNG



KEIN EINKNICKEN
ODER VERSTOPFEN



VERRINGERTER
WASSERVERBRAUCH




KOSTENGÜNSTIGE
LÖSUNG




BLUELITE-NET
UNTERIRDISCHE BEWÄSSERUNG

NEUBAUMPFLANZUNG


BLUELITE-NET FÜR STADTBÄUME

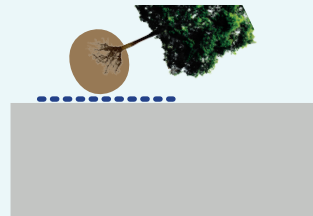

Ballen auf Anwachsnetz legen
Netz um Wurzelballen ziehen
und fixieren

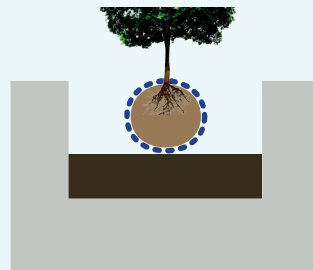


Baumgrube ausheben
Grubenboden mit Spezialmix
füllen
Baum einbringen

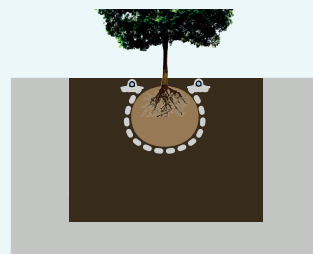


Grube mit Spezialmix füllen
BLUELITE-NET installieren
z.B. Schotter, Mulchscheiben,
Holzschnitzel o.ä. aufbringen


NETZ + BAUMSCHÜRZE

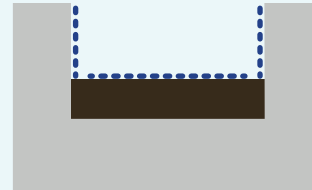

Baumgrube ausheben
Boden mit Spezialmix füllen
Anwachsnetz + Baumschürze
einlegen

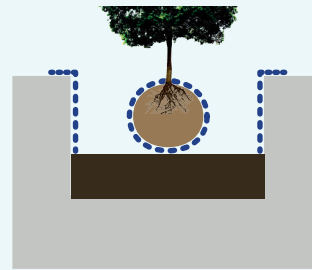

Gewebe um Wurzelballen
entfernen
Baum einbringen
Netz um Wurzelballen ziehen

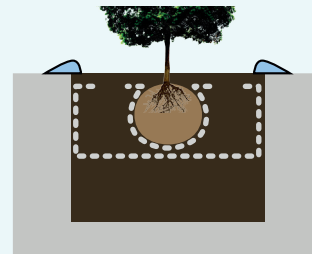


Grube mit Spezialmix füllen
Anwachsnetz oben öffnen
Baumschürze nach innen klappen
Bewässerungsring oder - sack,
evtl. Holzschnitzel, Kies o.ä.

GROSSBAUMVERPFLANZUNG


BAUMWURZELNETZ




Baumgrube ausheben
Baumwurzelnetz einlegen

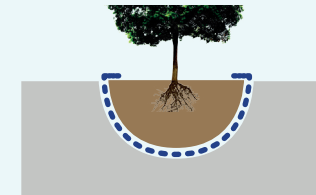

Baum einsetzen
Netz oben einklappen

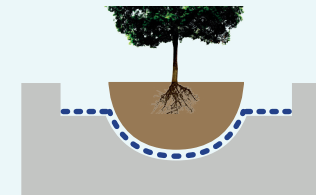

Graben ausheben
Netz aufklappen
Wurzeln nachschneiden

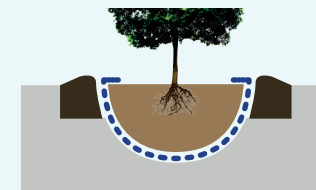


Netz oben einklappen
Graben mit Spezialmix füllen
Bewässerungsring


BAUMSCHÜRZE



Baumgrube ausheben
Baum einsetzen

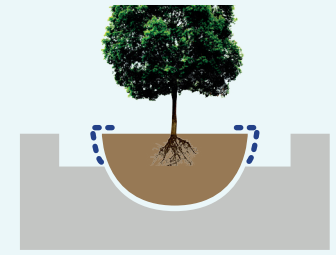

Graben ausheben
Wurzeln nachschneiden
Netzschürze anbringen

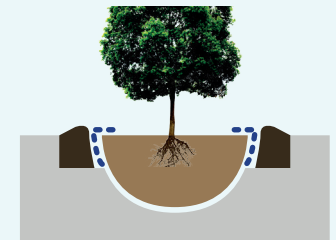

Graben mit Spezialmix füllen
Bewässerungsring