



BLUELITE-NET + LITE-STRIPS

DACHBEGRÜNUNGEN

- 1.** Führen Sie das Tröpfchenbewässerungsrohr in das **BLUELITE-COVER** ein.

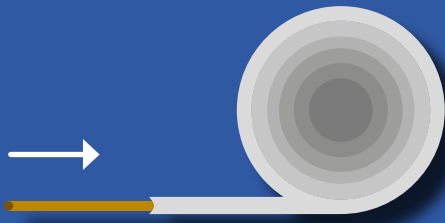

- 2.** Rollen sie das LITE-NET mit einem Gefälle am Dachrand auf dem Boden aus, und verlegen Sie die vliesummantelten Bewässerungsröhre: Einmal leicht erhöht am Dachrand, und dann in 50-60 cm Abstand im weiteren Dachbereich.

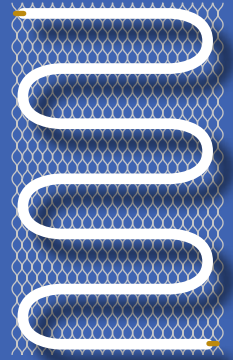

- 3.** Schütten Sie alles mit einer Mischung aus Erde und LITE-STRIPS auf, pflanzen Sie und fertig!

