



- 1.** Führen Sie das Tröpfchenbewässerungsrohr in das **BLUELITE-COVER** ein.

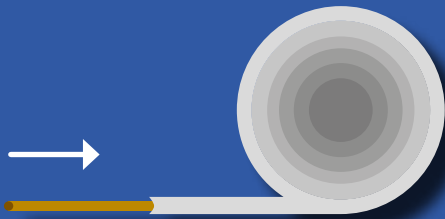

- 2.** Rollen Sie das LITE-NET auf dem Boden aus und ziehen Sie es auf seine 4-fache Breite auseinander.

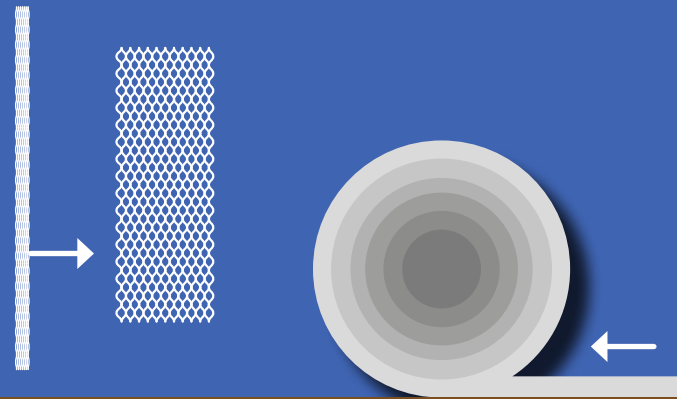

50-60 cm



**3.**

Verlegen Sie das vliesummantelte Rohr mit 50-60 cm Abstand zueinander auf das LITE-NET und schütten Sie alles mit 15-20 cm Erde auf.

