



- 1.** Introduzca el tubo de riego por goteo en el revestimiento protector y difusor **BLUELITE-COVER**.

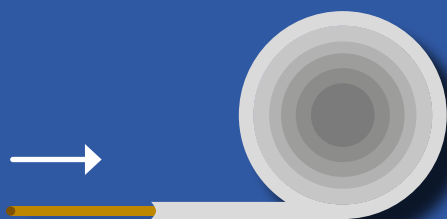

- 2.** Desenrolle la red **LITE-NET** con una pendiente al borde de la cubierta, y coloque los tubos de riego: primero sobre la parte más elevada de la red, y después con intervalos de 50-60 cm en el resto de la cubierta.

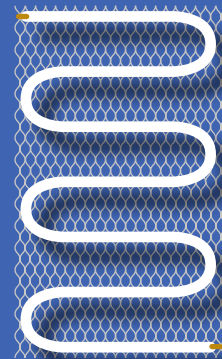

- 3.** Cubra con una mezcla de sustrato y **LITE-STRIPS**, plante sus plantas y ¡listo!

Gravilla, chips de madera o similar

