



GUÍA DE INSTALACIÓN
BLUELITE-NET
TALUDES

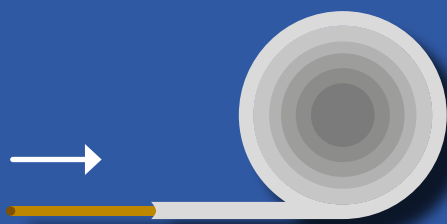


- 1.** Introducir el tubo de riego por goteo en el **BLUELITE-COVER**.



- 2.** Desenrollar la red **LITE-NET** sobre el talud de manera horizontal (a.) o vertical (b.).

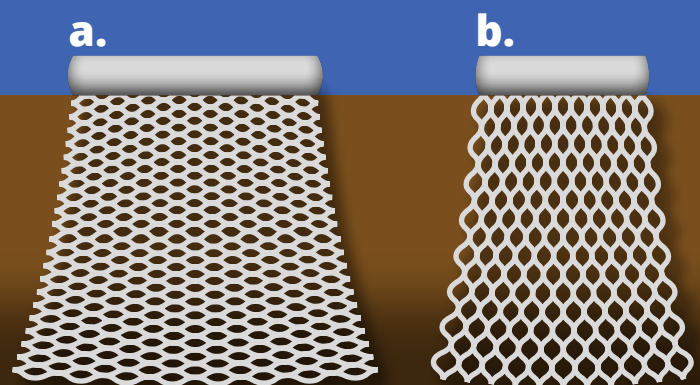

- 3.** Posar el tubo de riego protegido en forma de S en contacto directo con la red **LITE-NET**, manteniendo una distancia de 1 m entre cada sección.

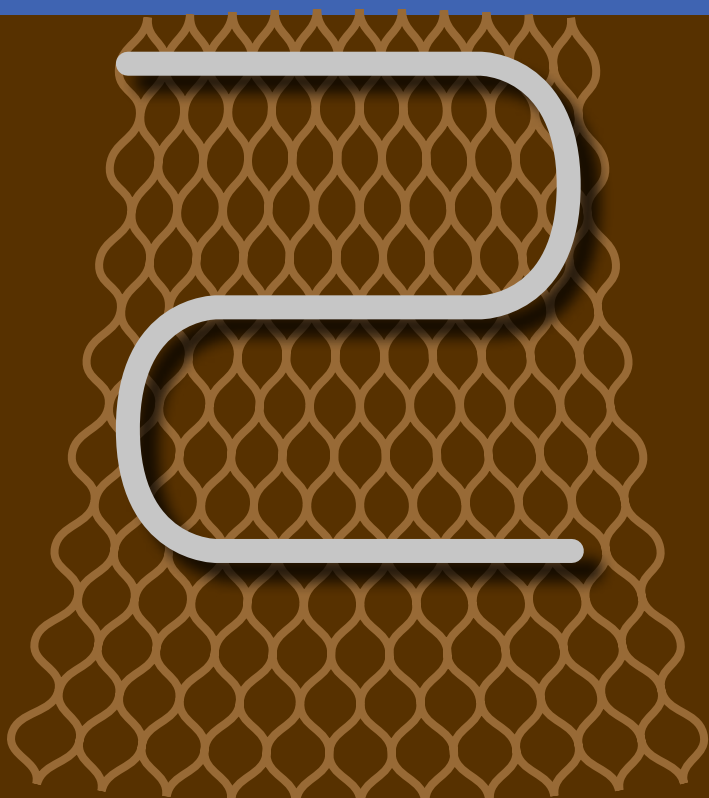

- 4.** Cubrir el talud con 5-10 cm de sustrato. ¡No olvide que la red **LITE-NET** debe estar cerca de la superficie al pie del talud!

