




- 1.** Insérez le tuyau d'irrigation dans le **BLUELITE-COVER**.

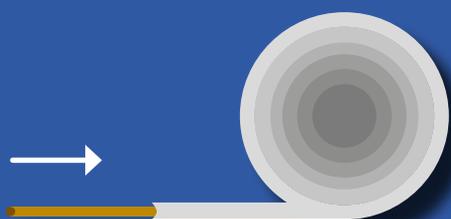

- 2.** Déroulez le LITE-NET sur le talus, en horizontale (a.) ou en verticale (b.).

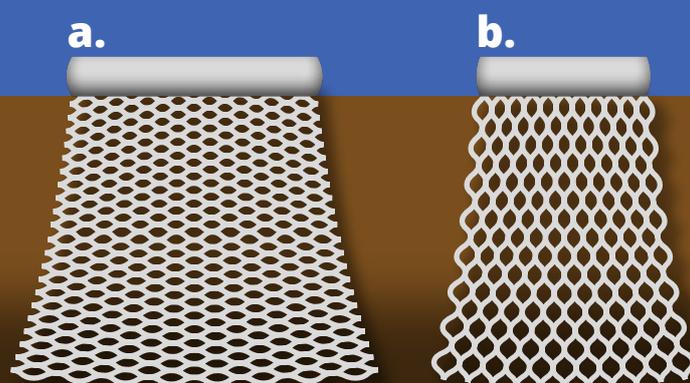

- 3.** Posez le tuyau protégé en forme de S avec 1 m de distance entre chaque section en contact direct avec le LITE-NET.

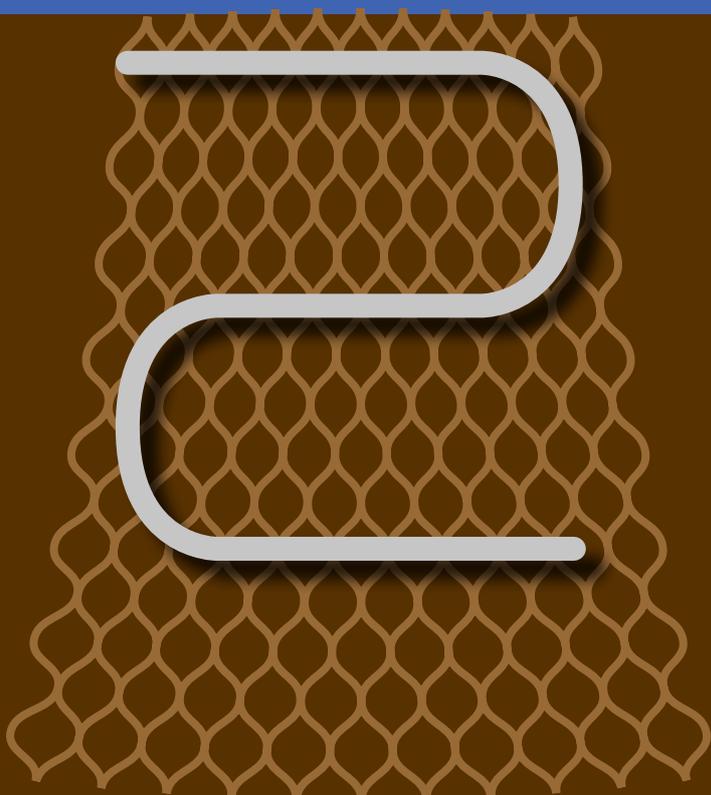

- 4.** Couvrez le talus avec 5-10 cm de substrat. N'oubliez pas que le LITE-NET doit remonter en surface au pied du talus !

