


Oberflächlich verlegtes LITE-NET für die Anwachsphase:

1. Rollen Sie das LITE-NET horizontal oder in Fallrichtung aus und ziehen Sie es auf die ca. 3- 4-fache Breite auseinander.

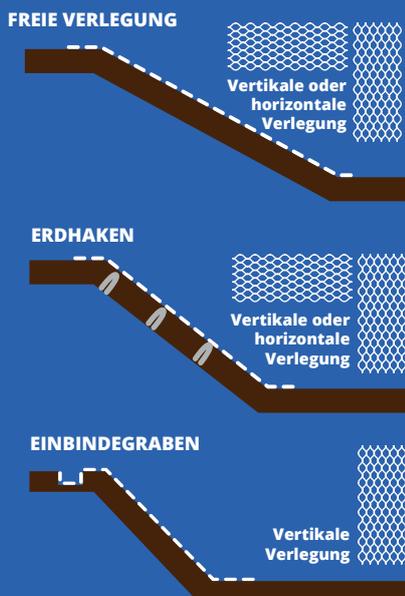

Bei Neigungen ab ca. 30° befestigen sie das LITE-NET mit Erdhaken, ab ca. 45° mittels Einbindegraben.

2. Nach dem Befestigen der biologisch abbaubaren LITE-NET Varianten überdecken Sie diese am besten mit Spritzbegrünung – fertig ist der wurzeloffene Wasserspeicher mit Erosionsschutz.



LITE-STRIPS, LITE-NET und BLUELITE-NET zur langfristigen Begrünung:

Verlegen Sie das LITE-NET vollflächig in Wurzeltiefe und/oder mischen Sie ca. 0,5 – 1 l/m² LITE-STRIPS in die darüber liegende Erdschicht ein.

Zur automatischen Wasserversorgung mit dem **BLUELITE-NET** System fixieren Sie quer zur Fallrichtung - direkt auf einem vollflächig in Wurzeltiefe verlegtem LITE-NET - im Abstand von ca. 100 cm die vliesgeschützten Bewässerungsrohre.

