



**LITE-STRIPS und LITE-NET als wurzelnahe Wasserspeicher und Verteilersysteme:**

Verlegen Sie das **LITE-NET** vollflächig auf den Boden und bringen sie wurzeltief eine Erdschicht auf.  
Bei nicht optimalen Böden mischen Sie zusätzlich ca. 0,5 - 1 l/m<sup>2</sup> **LITE-STRIPS** z.B. mit einer Harke oder Bodenfräse ein.

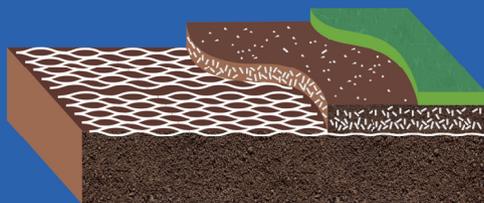

Bei **bestehendem** Rasen z.B. bei Fußballplätzen können Sie den Oberboden auch nur an stark beanspruchten Flächen wie den Torräumen abtragen, das **LITE-NET** verlegen und den Oberboden wieder aufbringen.

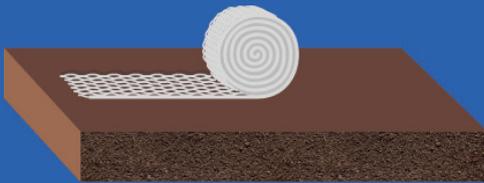


**LITE-STRIPS** können nachträglich z.B. mit einer Schlitzfräse eingebracht werden.

**Anwendungen:** Sportplätze, Rasenflächen, Böschungen, Dachbegrünungen.

**BLUELITE-NET zur aktiven Unterflur-Bewässerung:**

- 1.** Rollen Sie das **LITE-NET** auf den Boden aus und ziehen es auf die ca. 4-fache Breite auseinander.

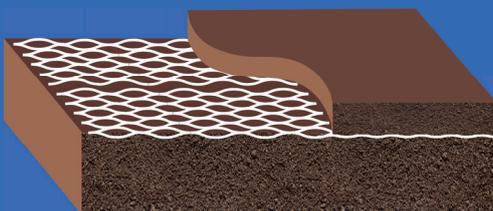

- 2.** Verlegen Sie direkt darauf im Abstand von 50-60 cm die vliesgeschützten Bewässerungsrohre. Bei kleineren Flächen erfolgt die Verlegung in S-Form, bei größeren Flächen mit Stichleitungen. Sie können dazu entweder das fertig vliesummantelte Bewässerungsrohr **BLUELITE-TUBE** oder die **BLUELITE-COVER** Vlieshülle, in die Sie Ihr eigenes Bewässerungsrohr einführen, verwenden.



- 3.** Schütten Sie wurzeltief eine Mischung aus Erde und **LITE-STRIPS** (ca. 0,5 - 1 l/m<sup>2</sup>) auf, planieren und säen bzw. pflanzen Sie - fertig!

